


Pentru a selecta corect dimensiunea cilindrului de care ai nevoie trebuie să:

- determini distanțele **de la A la 0** și **de la 0 la B** -

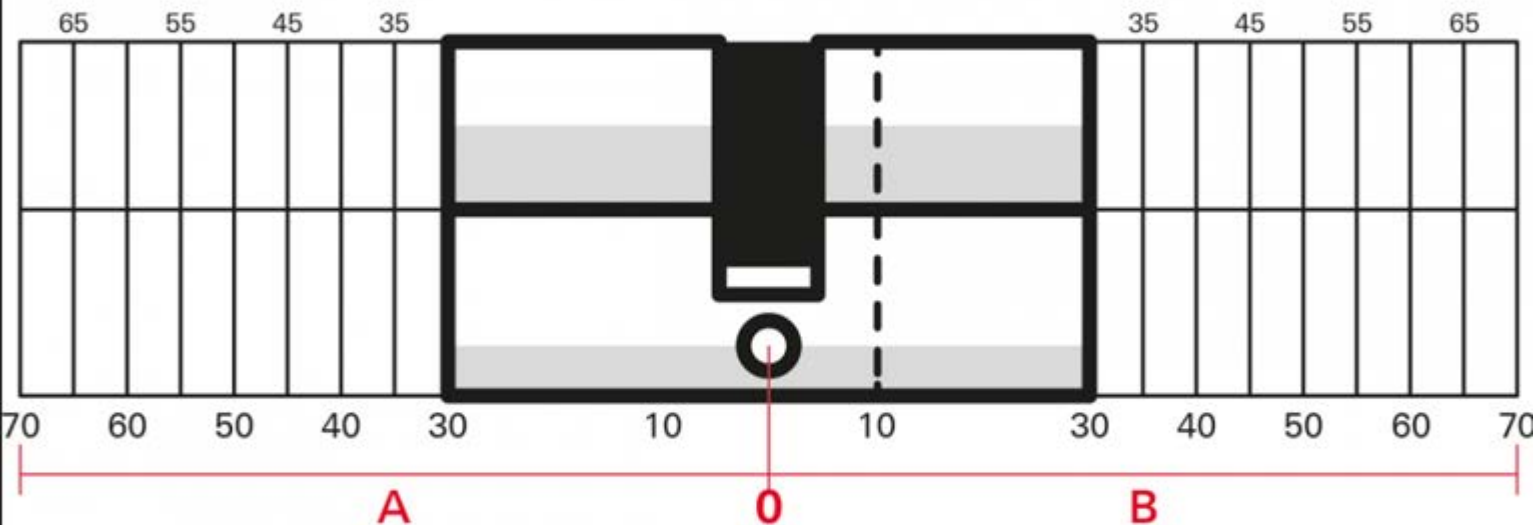

**Exemplu:**

Dacă distanța de la A la 0 este 30 mm, iar  
distanța de la 0 la B este 40 mm,  
dimensiunea cilindrului este 30x40mm